


Werkstatt-Rollbrett / Workshop Creeper

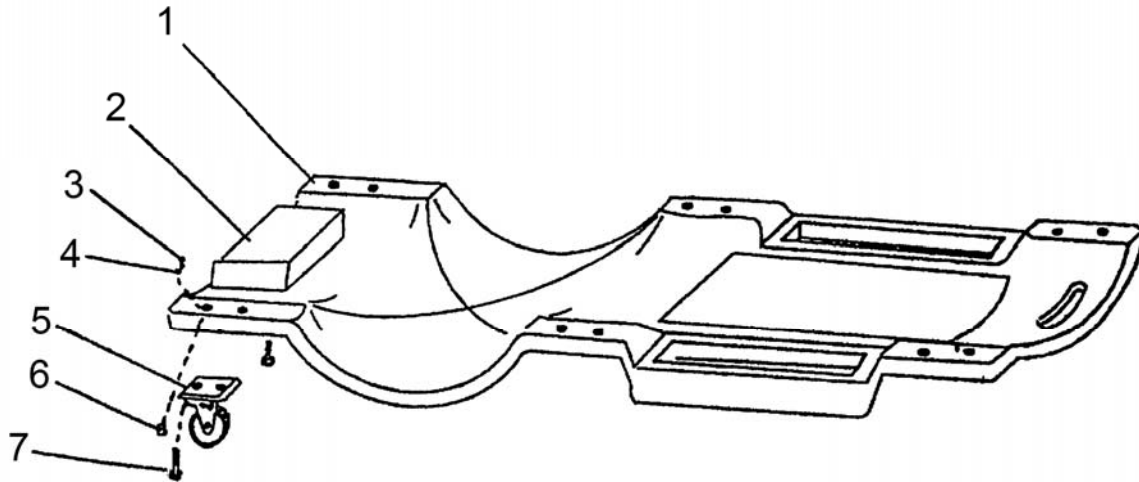

Teileliste			Partlist		
Nr.	Bezeichnung	Anzahl	No.	Description	QTY
1	Rollbrett-Körper	1	1	Creeper Body	1
2	Kopfstück	1	2	Headrest	1
3	Mutter M6	12	3	Nut M6	12
4	Unterlegscheibe	13	4	Flat Washer	13
5	46 mm Lenk-Rolle	6	5	3" Swivel Caster	6
6	Hülse	12	6	Sleeve	12
7	Schraube M6	13	7	Screw M6	13
8	Montageschlüssel	1	8	Wrench	1

Warnhinweise	Warnings
<ul style="list-style-type: none"> • Nicht zum Verschieben des Fahrzeugs unter Autoreifen stellen. • Nicht als Spielzeug bzw. Skateboard verwenden • Nicht als Trittstufe oder als Sprungbrett verwenden • Nicht verwenden, wenn ein oder mehrere Räder funktionsuntüchtig sind • Nicht verwenden, wenn ein Teil der Konstruktion gebrochen oder gerissen ist. • Immer an einem sicheren Ort aufbewahren. • Immer in aufrechter Position lagern. • Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen 	<ul style="list-style-type: none"> • Do not place under automobile tires to move or reposition vehicle, • Do not use as a toy or skateboard • Do not stand on unit or use as a stepping device. • Do not use if one or more wheels are inoperative-repair before re-use. • do not use if any part of the support structure is broken, split or cracked • When not in use, unit should be stored in a secure place. • Always store in an upright position. • Keep out of the reach of children.

Montage	Assembly
<ol style="list-style-type: none"> 1. Stecken Sie die Schraube (7) durch den Rollenhalter (5) und durch das Rollbrett (1) 2. Stecken Sie die Hülse (6) auf die Schraube (7) 3. Setzen Sie die Unterlegscheibe (4) und M6 Mutter (3) auf die Schraube (7) und ziehen Sie diese an 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Put the screw (7) go through the hole of caster (5) then go through the hole of creeper body (1) 2. Put the sleeve (6) go through the screw (7) 3. Settle the caster with flat washer (4) and nut M6 (3)